
TD-ASD-100, 10 コインタイマー取扱説明書

- ・このたびは、TD型コインタイマーをお買上げいただき ありがとうございます。
- ・この取扱説明書の前にまず、別紙「TDコインタイマーシリーズ 安全上のご注意」をお読みください。
- ・取付前には必ず説明書を最後までよくお読みいただき、 正しい取付をお願いします。取付が終わりましたら、こ の説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

型式について

この取扱説明書は、下記のTD型コインタイマーに適用されます。

型式の表記

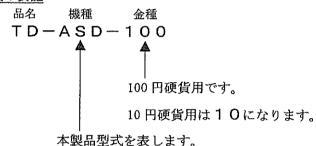

付属品

梱包箱の中にコインタイマー本体とは別に、次の付属品 が入っていることを確かめてください。

鍵	取付用ビス	料金シール
	(4) (10)	100m 9 10m 9 00m 9 0m 9 010 0 0 11110 15 20 30 223 344 55 40 45 50 60 6677 88 8 9 0 0 0 0 10 12
2本	3本	1枚

仕様

項目	仕様
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	3 V A以下
許容電圧変動範囲	AC90V~110V
出力	AC100V 10A以下(抵抗負荷時)
動作環境	温度0℃~50℃
	湿度30~90%(結露、結氷なきこと)
取付場所	屋内専用
取付傾斜範囲	前後左右5度以內
金庫部容量	100円硬貨にて800枚
投入硬貨記憶枚数	最大256枚
動作時間	30秒~199分30秒(30秒単位)
異硬貨返却機能	あり
停電記憶機能	停電後24時間データ記憶保持
重量	約2. OKg
外形寸法	外形寸法図に記載

各部の名称 ② (上面) (上面) (上面) (「上面) (「上面

番号	名称	番号	名称
0	硬貨投入口	(1)	コインセレクタ
2	異硬貨返却口	11)	電源トランス
3	運転表示灯	(12)	リレー基板
4	電源表示灯	(13)	累計コインカウンタ
(5)	金庫	14)	出力コード用ブッシュ
6	金庫錠前	(15)	アース線
©	リセットスイッチ	16)	電源コード
8	動作時間設定スイッチ	17)	出力コンセント
9	動作枚数設定スイッチ	18	表示基板

[扉を開けた状態]


コインタイマーの取付手順

コインタイマーは次の手順で取り付けてください。

- 1. コインタイマー本体を取付場所に固定する。 コインタイマー本体の取付を参照ください。
- 2. 動作させる機器の電源コードを出力コンセントに取り付ける。 配線概要図と配線図を参照ください。
- 3. コインタイマー内の設定スイッチで動作時間、動作 枚数を設定する。 動作時間と金額の設定を参照ください。
- 4. 金庫をケースに収めて、施錠する。
- 5. 料金シールを作成し、貼り付ける。 料金シールの作成を参照ください。

以上で取付は完了します。

配線概要図

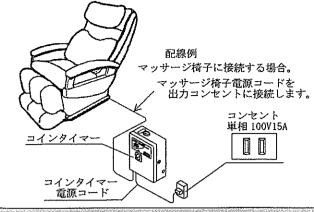



コインタイマー本体の取付

コインタイマーは、取付場所にコインタイマー本体を3本のビスで固定して取り付けます。取付用ビスは、4×10 Aトラスプラスタッピングネジが付属されています。


上記ビスは、木材・プラスチック用です。取付場所の材質によっては別途ビスをご用意ください。

1. 付属の鍵で本体を開けて、金庫を取り出してください。 金庫は手前に引き出してください。

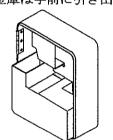


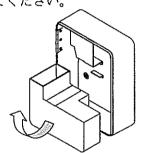


- 2. 外形寸法図を参考にし、取付位置を決めてください。 取付ビスの先端が取付場所の内側へ突き抜ける場合は、 内側の構造も考慮して場所を決めてください。 取付場所の材質によっては、下穴を空けてください。
- 3. 取付場所に、本体ケース裏面にある上側の取付穴(ダルマ型)用のビスを立ててください。そのビスに、取付穴(ダルマ型)を引っかけてください。

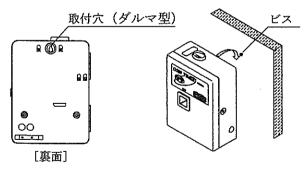

4. 本体ケースが水平になるように位置を調整し、下側取付穴ニヶ所を残りのビスで壁面にしっかりと固定してください。

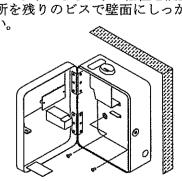


外形寸法図

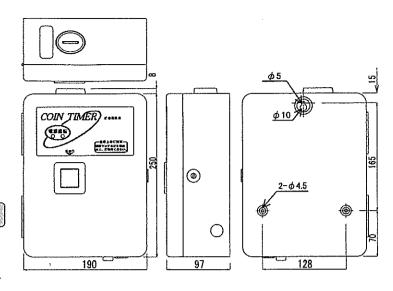


配線方法

- 1. 電気器具の電源コードをコードブッシュに通してください
- 2. 電源コードのプラグを出力コンセントにしっかりと差し込んでください。
- 3. コードクランプで電源コードを固定してください。

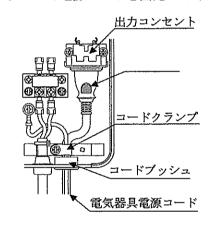

配線図

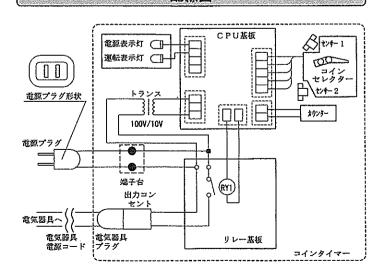

動作時間と金額の設定

コインタイマーを動作させる前に、コインタイマー内に ある設定スイッチで下記の項目を設定してください。

動作枚数(金額)

1動作あたりの金額。


・動作時間

1動作あたりの時間。

設定するときは、コインタイマーの電源コードを抜いて ください。電源の入ったままで設定しても正しく動作しま せん。

電源の入ったまま設定した場合は、設定後にリセットス イッチを押すと正しく設定されます。

設定スイッチの位置

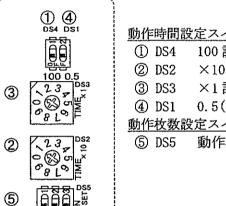


動作時間設定スイッチ

- ① DS4 100 設定スイッチ
- ② DS2 ×10 設定スイッチ
- ③ DS3 ×1設定メイッチ
- ④ DS1 0.5(30秒)設定スイッチ


動作枚数設定スイッチ

⑤ DS5 動作枚数設定スイッチ

動作時間の設定

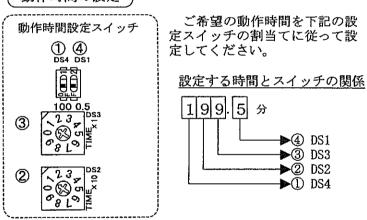

各スイッチは次のような意味を持っています。

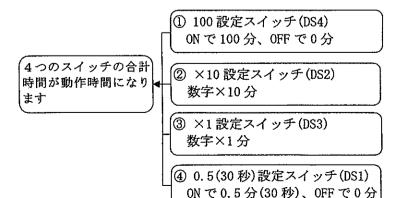


動作枚数の設定




動作枚数	スイッチの位置		置	ON CONTRACTOR	
	1	2	3	OFF 약불보 ⁸	
1 枚	ON	OFF	0FF		
2 枚	OFF	ON	OFF		
3 枚	ON	ON	OFF		
4枚	OFF	OFF	ON		
5 枚	ON	OFF	ON		
6枚	OFF	ON	ON		
7枚	ON	ON	ON		
10 枚	OFF	0FF	0FF		

設定例

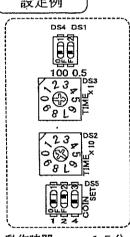



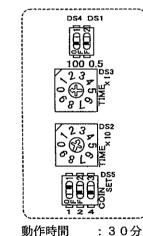


:15分 : 2枚 動作枚数

DS4. DS1

100 0.5


動作時間 :1枚 動作枚数

DS4 DS1

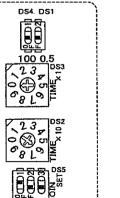

動作時間 :60分 動作枚数 :1枚


1999k

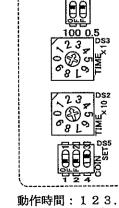

動作時間:123.5分 (123分30秒) 動作枚数 : 4枚

料金シールの作成


- 1. 付属の料金シールを組み合わせてご希望の金額と動作時 間のシールを作成してください。
- 2. シールは台紙部と数字シール部に分かれていますので、 台紙に数字シールを組み合わせて使用してください。
- 3. 出来上がったシールを図の位置に貼り付けてください。

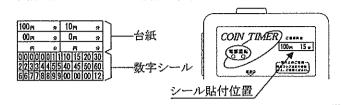


運転の方法

運転の方法

1. 運転前にコインタイマーの電源表示灯(赤色)が点灯 していることを確認してください。

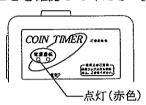


2. 硬貨を設定した動作枚数まで投入してください。

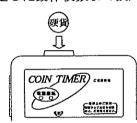

3. 運転表示灯(緑色)が点灯し、電気器具が動作します。



4. 残り時間が設定した動作時間の10%になると、運転 表示灯(緑色)が点滅します。 残り時間がゼロになると、運転表示灯(緑色)は消灯し、 接続した電機器具は停止します。

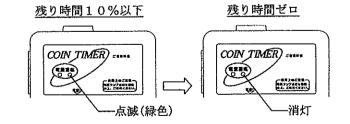

動作中のリセット方法

1. 本体内のリセットスイッチを押すと、電気器具が停止 し、運転表示灯(緑色)が消灯します。 リセットスイッチは設定スイッチの上側にあります。


時間延長の方法

- 1.動作中に硬貨を動作枚数分追加して投入すると、動作時 間を延長することができます。
- 2. 動作枚数を2枚以上に設定している場合、投入した硬貨 の枚数が動作枚数に達しないときは、時間は延長されま せん。(注意)

時間延長の例(100円硬貨用)

設定例	硬貨投入枚数	動作時間	備考
	100円1枚	0 分(停止状態)	注意
200 円 10 分の場合	100円2枚	10分(運転開始)	
	100円3枚	10分(延長しません)	注意
	100 円 4 枚	20分(10分延長)	

累計コインカウンタについて

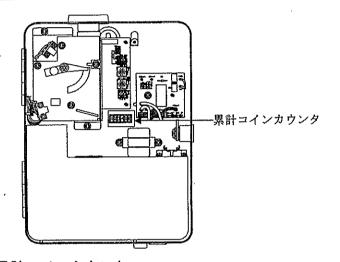

<u>累計コインカウンタ</u>

投入硬貨の累積枚数をカウントするカウンターです。 硬貨を1枚投入する毎に1カウントアップします。 6桁ノンリセットタイプの電磁カウンターです。